

# 蔵衛門

## 蔵衛門Cam (KC01-QC) 取扱説明書

このたびは蔵衛門Camをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご利用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

### 安全上のご注意

誤った使用をした際に生じる感電や障害、人体への危害、また火災など財産への損害を未然に防止するための重要事項が記載されております。使用開始前に必ずお読みください。

 <b>危険</b>	この表示は「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容」を示しています。
 <b>警告</b>	この表示は「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
 <b>注意</b>	この表示は「傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

 : 「してはいけないこと」を表します。

 : 「しなくてはいけないこと」を表します。

### 危険



#### 液漏れが起きた場合

蔵衛門Camはリチウムイオン電池を内蔵しています。

- 本体より液漏れが発生した場合は、速やかに火気から遠ざけてください。
- 漏れた液や気体に引火して発火、本体が破裂する恐れがあります。
- 液が目に入った場合は、擦らず水で十分に洗った後、医師の治療を受けてください。
- 液が口に入った場合は、すぐに水ですすいだ後、医師に相談してください。
- 液が身体や衣服に付いた時は、水でよく洗い流してください。

### 警告



異常が起きた場合には使用しないでください。

蔵衛門Camの使用中に異音、異臭、発煙、異常に熱くなる、異物や水などの液体が内部に入るなどした場合はすぐに電源を切り、ACアダプターおよび外付けバッテリーパックを外してください。



分解や改造はしないでください。



電源ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、捻ったりしないでください。



ACアダプターをタコ足配線コンセントに繋がないでください。



長時間炎天下などの高温下に蔵衛門Camを放置しないでください。

本機の動作保証温度範囲は0~40℃、保管補償温度は-20~50℃です。補償温度外での利用、保管をすると機器の故障の原因となります。



蔵衛門Camの上に重いものを置かないでください。



必ず専用のACアダプター、外付けバッテリーパックを使用してください。

### 注意



破損したら使用しないでください。

本体が破損した場合は、ただちに使用を中止してください。

### その他注意事項

#### ■ 使用前の注意事項

本製品は防塵、防水、耐衝撃に対応しており、ご利用中の水没や落下に対してはある程度の耐性がありますが、本製品を正しく使用またはメンテナンスを行わなかったことによる破損は保証の対象外となります。

- 砂、髪の毛など異物がSIMカードカバーに入らないようにする
- 濡れた手や砂等の付いた手で操作
- 本体が湿った状態でのカードカバー操作

#### ■ 水に浸かった後のお手入れ方法

本製品が水に浸かった場合は必ず30分以内に下記の手順で本体を洗浄してください。


- ① 真水の入ったボウル等に本体を入れ、水の中で軽く本体を振り、ボタンを押してボタンの周りに付着した泥や砂を落とします。
  - ② 洗い流した後、柔らかい布で水滴をやさしく拭き取ります。
  - ③ 換気の良い日陰でしっかり乾燥させます。
- ※砂や泥等の異物が付着したまま使用を続けると、腐食や防水性能の低下の原因となります。

※勢いよく蛇口で洗い流すなど、高水圧の水流で直接洗浄しないでください。

#### ■ 防水防塵に関する注意事項

- 本製品は海水、塩水、塩素系水、果汁飲料、液体洗剤、化学剤及び酢などの浸食性のある液体・溶液に対して防液効果はありません。
- 本製品を継続的、長期的に利用する際は、損傷や経年劣化等により防塵と防水性能を低下させる可能性があります。長期間利用する際は定期的なメンテナンスや性能確認をお願いします。
- 落下やその他衝撃により本体が破損、変形した場合は防塵防水性能が低下する可能性があります。
- 異物の混入により防塵効果が低下する場合があります。カードカバーにほこりや砂が付着した際は、柔らかい布等でやさしくふき取ってください。

## 1. 各部名称

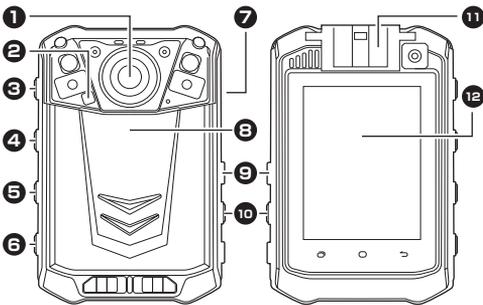

① レンズ	② フラッシュ	③ 撮影ボタン
④ ズームボタン	⑤ ミュートボタン	⑥ 電源ボタン
⑦ 充電口	⑧ バッテリーカバー	⑨ フラッシュボタン
⑩ 音量ボタン	⑪ クリップ取付部分	⑫ 液晶

## 2. バッテリー取付方法

バッテリーの接続端子を本体の接続端子に合わせ、バッテリーが完全にケース内に収まるよう押し込み装着してください。

### ■ 注意

蔵衛門 Cam はバッテリーが取り外されても5分程度の間正常に動作できる内蔵バッテリーを装備していますが、機器の故障や録画ファイルの破損を防ぐため、できるだけ短時間でバッテリー交換を行ってください。

## 3. クリップ取付方法

取付：本体の取付部分にクリップをスライドするようにして取り付けます。カチッと音がするまでしっかり差し込んでください。クリップは上下左右にまわすことで角度調節が可能です。

取外し：クリップ上部のツメをつまみながら手前に引くと取り外せます。

## 4. Wi-Fi接続方法

① 下図のように蔵衛門 Cam を操作して、設定画面を開きます。



② 設定画面で「Wi-Fi」をタップします。


③ Wi-Fi 機能を ON にすると、利用可能なネットワークの一覧が表示されますので、利用するネットワークをタップして選択します。正しく接続が完了すると「接続済み」と表示されます。

## 5. SIMカード取付方法


### ■ 注意

- Pocket Wi-Fi等と接続して利用される場合は、以下の手順は不要です。ご自身のSIMカードをご利用になる場合には以下の手順に従って取り付けと操作を行っていただく必要があります。尚、蔵衛門 Cam はソフトバンクSIMカードのみに対応しておりますので、予めご了承ください。
- 非標準カードは使用しないでください。カードやカードホルダーの破損、カードの識別不良、カードが取り出せないなどの不具合の原因となります。
- SIMカードを取り外す時は、必ず電源を切ってから取り外してください。


① 端末下部にあるロックをつまみながら、蓋を持ち上げます。

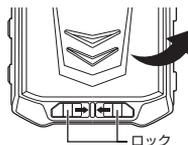


② SIMカードカバーを下に押し、カードロックを開けカードカバーを持ち上げます。

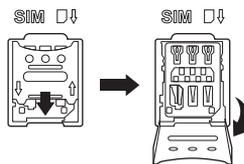

③ SIMカードの基板側を下向きにしカードトレイに乗せます。

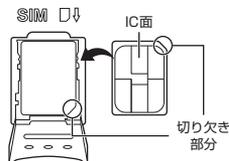

④ カードカバーを閉じ、カードロックを押し上げてロックします。

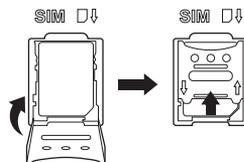

## お問い合わせ

蔵衛門 サポート

検索



<https://www.kuraemon.com/support/>

株式会社ルクレ 〒107-0061 東京都港区北青山 1-2-3 青山ビル 3F  
※「蔵衛門」は、株式会社ルクレの登録商標です。  
©2023 LECRE Inc. JAPAN. All Rights Reserved.